



Exemplos de modelos de ONT

ONT sem botão ON/OFF - nestes modelos deve desligar apenas a fonte de alimentação.



Para evitar danos oculares, não olhe diretamente para o conector ótico do cabo de fibra

ONT com caixa inferior - nestes modelos o cabo fibra c/ conector ótico encontra-se na base do equipamento.

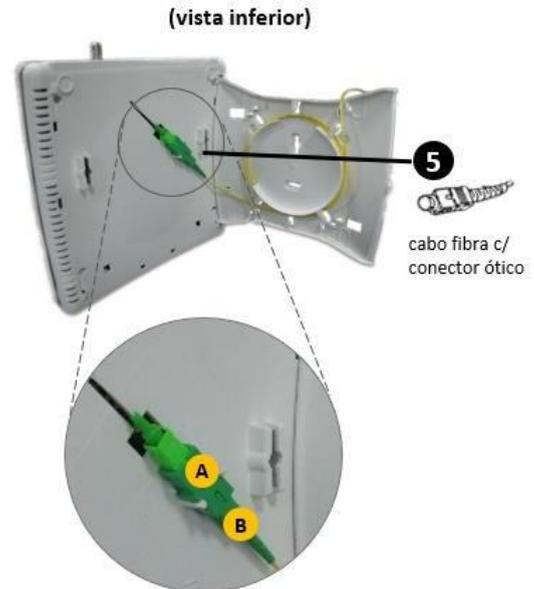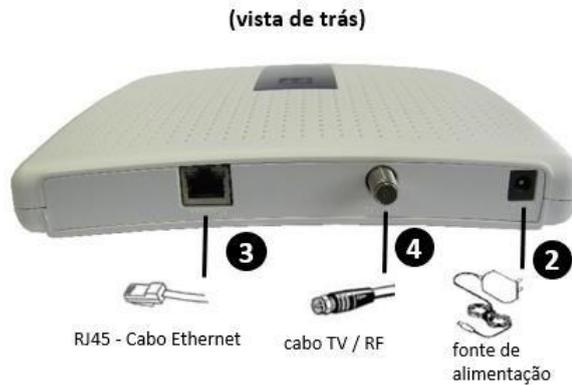

Para desligar o cabo fibra deve:

1. Segurar o adaptador no ponto A
2. Puxar o conector no ponto B



Para evitar danos oculares, não olhe diretamente para o conector ótico do cabo de fibra.