

# GUIA RÁPIDO IP CONFERENCE PHONE CP860 YEALINK




# Índice

<b>1. COMPONENTES</b> .....	<b>4</b>
1.1. CAIXA.....	4
1.2. LIGAR À REDE.....	4
1.3. LIGAR USB.....	5
1.4. LIGAR MICROFONE.....	5
1.5. LIGAR A PC OU DESPOSITIVO MÓVEL.....	6
1.6. LEGENDAS DO HARDWARE.....	6
1.7. ESTADO DO REGISTO.....	7
<b>2. FUNCIONALIDADES BÁSICAS</b> .....	<b>8</b>
2.1. EFETUAR CHAMADAS.....	8
2.1.1. UTILIZE UMA DAS SEGUINTE OPÇÕES.....	8
2.2. ATENDER CHAMADAS.....	8
2.3. TERMINAR CHAMADAS.....	8
2.4. RECHAMADA CHAMADAS.....	9
2.5. MUTE E UN-MUTE.....	9
2.6. CHAMADAS EM ESPERA.....	9
2.6.1. COLOCAR CHAMADA EM ESPERA.....	9
2.6.2. RETOMAR CHAMADA.....	9
2.7. CONFERÊNCIA LOCAL.....	10
2.7.1. PARA CRIAR UMA CONFERÊNCIA LOCAL 3-WAY.....	10
2.7.2. JUNTAR MAIS INTERVENIENTES A UMA CONFERÊNCIA JÁ ESTABELECIDA.....	10
2.7.3. DURANTE UMA CONFERÊNCIA É POSSÍVEL FAZER O SEGUINTE.....	10
2.8. GRAVAR UMA CHAMADA.....	11
2.8.1. PARA GRAVAR UMA CHAMADA.....	11
2.8.2. OUVIR UMA GRAVAÇÃO.....	11
2.8.3. PROCURAR UMA GRAVAÇÃO.....	11
2.8.4. PROCURAR OUVIR UMA GRAVAÇÃO.....	12
2.8.5. DURANTE UMA REPRODUÇÃO DA GRAVAÇÃO, FAZER O SEGUINTE.....	12
<b>3. PERSONALIZAR O SEU TELEFONE</b> .....	<b>12</b>
3.1. HISTÓRICO DE CHAMADAS.....	12
3.2. DIRETÓRIO DE CONTACTOS EMPRESARIAIS.....	13

3.2.1. PESQUISAR CONTACTO E EFETUAR CHAMADA.....	13
3.3. DIRETÓRIO DE CONTACTOS (DIRECTÓRIO LOCAL).....	13
3.3.1. ADICIONAR CONTACTO .....	13
3.3.2. EDITAR CONTACTO.....	14
3.3.3. ELIMINAR CONTACTO .....	14
3.4. AJUSTAR VOLUME .....	15
3.5. TOQUE DE CHAMADA .....	15

# 1. COMPONENTES

## 1.1. CAIXA

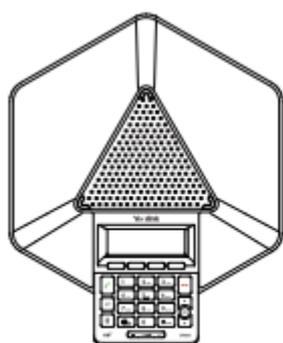


IP Conference Phone



Ethernet Cable



Mobile Device Cable  
(3.5mm Jack)

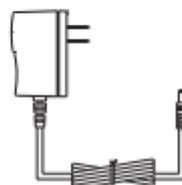


Power Adapter



Quick Start Guide


## 1.2. LIGAR À REDE

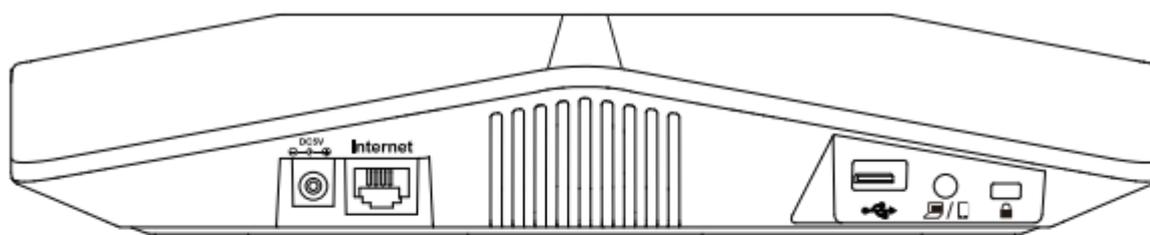


Power Adapter  
(DC 5V)

**Nota:** Se for fornecida alimentação inline (PoE), você não precisa de ligar o transformador. Verifique se o switch é compatível com PoE.


### 1.3. LIGAR USB

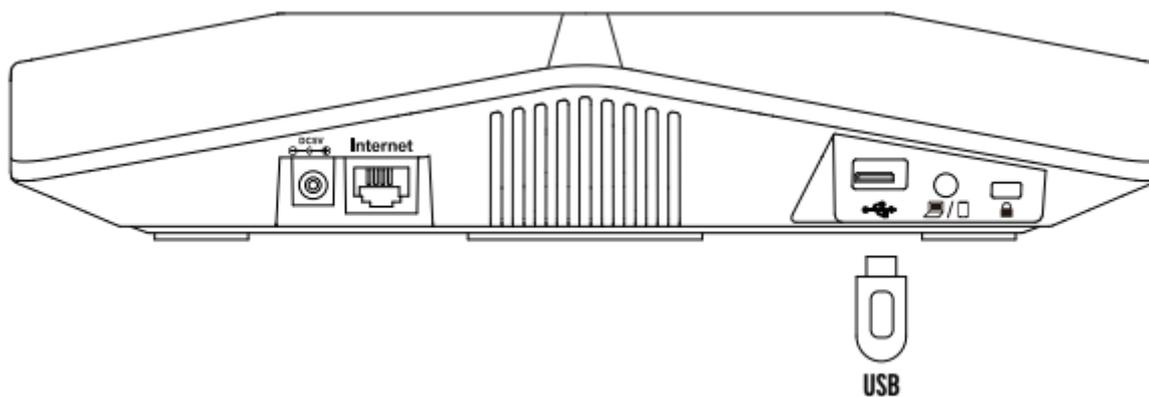


### 1.4. LIGAR MICROFONE

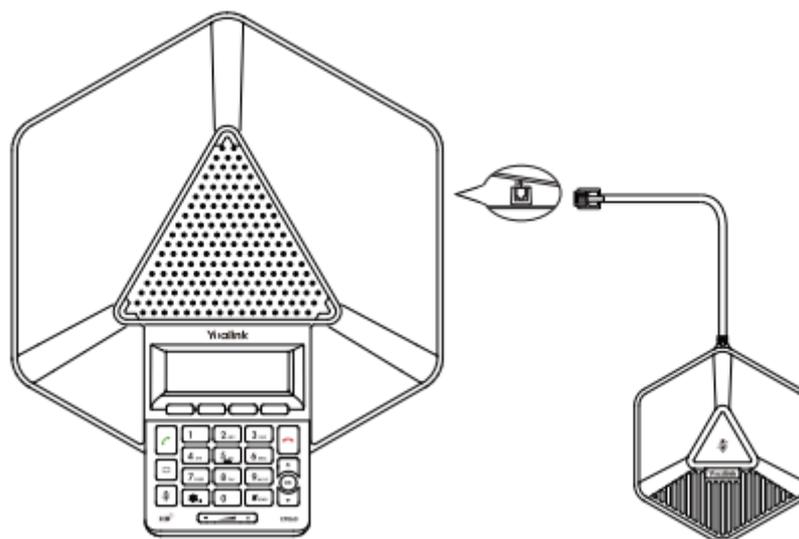

## 1.5. LIGAR A PC OU DESPOSITIVO MÓVEL

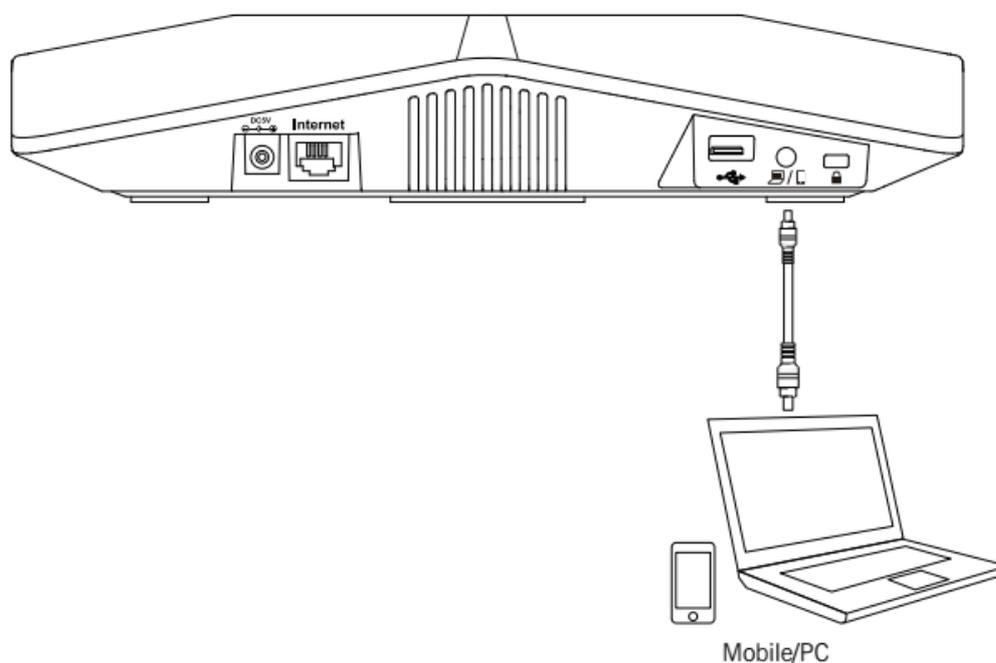

## 1.6. LEGENDAS DO HARDWARE

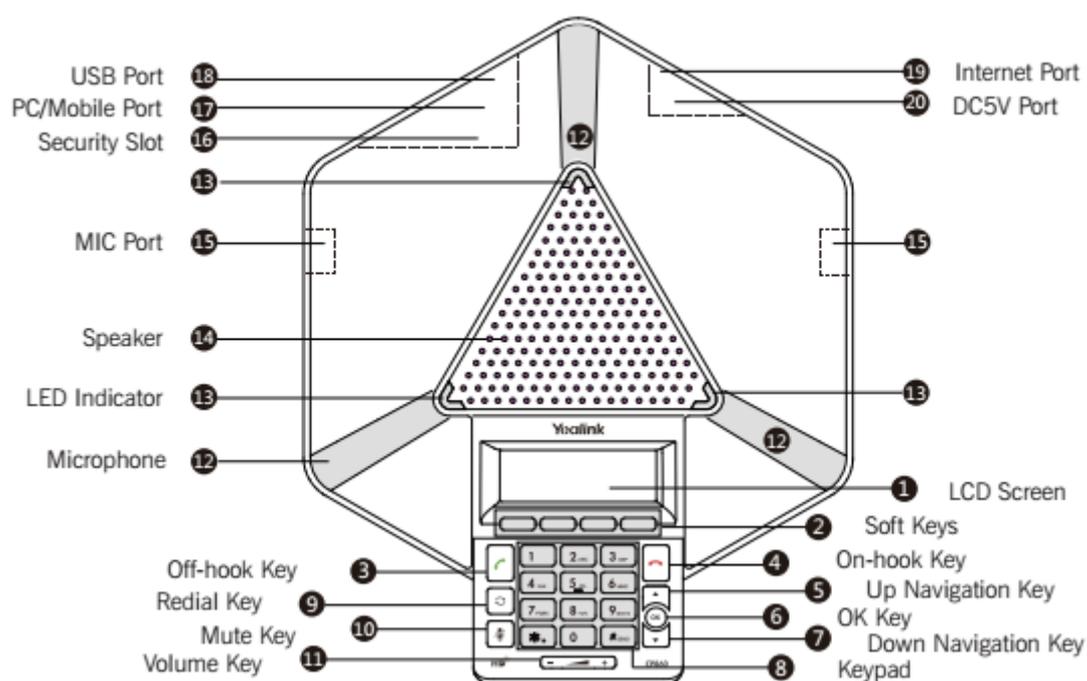

## 1.7. ESTADO DO REGISTO



Registado



Registo falhado



Registando

## 2. FUNCIONALIDADES BÁSICAS

### 2.1. EFETUAR CHAMADAS

#### 2.1.1. UTILIZE UMA DAS SEGUINTE OPÇÕES

1. Prima 
2. Digite o número e no final pressione , ,  ou a tecla multifunção **Enviar**.

Em alternativa:

1. Digite o número
2. Prima , ,  ou a tecla de atalho **Enviar**

### 2.2. ATENDER CHAMADAS

Prima ,  ou a tecla multifunção **Atender**.

**Nota:** Pode ignorar uma chamada pressionando a tecla multifunção **Rejeitar**.

### 2.3. TERMINAR CHAMADAS

1. Prima  ou na tecla multifunção **Cancelar**

## 2.4. RECHAMADA CHAMADAS

1. Prima  para entrar na lista de Chamadas Efetuadas, use  ou  para selecionar a entrada desejada e prima  ou a tecla multifunção **Enviar**

Em alternativa:

1. Prima  duas vezes quando o telefone está inativo para marcar o último número marcado.

## 2.5. MUTE E UN-MUTE

Mute

1. Prima  para colocar o microfone inativo durante uma chamada

Un-mute:

1. Prima  novamente para colocar o microfone ativo durante uma chamada

## 2.6. CHAMADAS EM ESPERA

### 2.6.1. COLOCAR CHAMADA EM ESPERA

1. Prima a tecla multifunções **Espera**.

### 2.6.2. RETOMAR CHAMADA

- Se estiver só uma chamada em curso, prima a tecla multifunções **Voltar**.

- Se estiverem várias chamadas em curso, escolha a chamada desejada com a tecla  ou  e prima a tecla a tecla multifunções **Voltar**.

## 2.7. CONFERÊNCIA LOCAL

É possível efetuar uma conferência até 5-way com outros intervenientes

### 2.7.1. PARA CRIAR UMA CONFERÊNCIA LOCAL 3-WAY

1. Prima a tecla multifunção **Conf** durante uma chamada ativa, a chamada é colocada em espera.
2. Digite o 2º número e prima a tecla multifunção **Enviar**.
3. Prima novamente a tecla multifunção **Conf**, quando o 2º interveniente atender.

### 2.7.2. JUNTAR MAIS INTERVENIENTES A UMA CONFERÊNCIA JÁ ESTABELECIDADA

1. Prima a tecla multifunção **Gerir** durante uma chamada ativa.
2. Prima a tecla multifunção **NovaCh** para adicionar um novo interveniente.
3. Digite o 2º número e prima a  ,  ,  ou a tecla multifunção **Enviar**.
4. Prima a tecla multifunção **Conf**, quando o interveniente atender.
5. Repita os passos de 1 a 4 para adicionar mais intervenientes.

### 2.7.3. DURANTE UMA CONFERÊNCIA É POSSIVEL FAZER O SEGUINTE

- Prima a tecla multifunção **Espera** para colocar a conferência em espera.
- Prima a tecla multifunção **Dividir** as chamadas individuais.
- Prima a tecla multifunção **Gerir** e depois use  ou  para selecionar um interveniente:

- Prima a tecla multifunção **Sem som** para não remover o som de um interveniente. O interveniente poderá ouvir todos mas ninguém o irá ouvir.
- Prima a tecla multifunção **Remove** para expulsar um interveniente da conferência.
- Prima a tecla multifunção **NovaCh**, para efetuar nova chamada
- Prima a tecla multifunção **Voltar**, para voltar ao menu anterior.
- Prima ... para colocar o microfone inativo numa conferência.
- Prima a tecla multifunção **Cancelar** para deixar uma conferência.

## 2.8. GRAVAR UMA CHAMADA

Se inserir uma unidade flash USB na porta USB no telefone, pode gravar as chamadas ativas e conferências no telefone.

**Nota:** É necessário conhecer as regras e restrições de gravação de chamadas no lugar em que está, e de acordo com as leis gerais do País. Também é muito importante ter o consentimento da pessoa que você está chamando antes de gravar a conversa.

### 2.8.1. PARA GRAVAR UMA CHAMADA

1. Prima a tecla multifunção **Mais** e prima a tecla Iniciar gravação.
2. Prima a tecla multifunção **Mais** e prima a tecla Parar gravação.

### 2.8.2. OUVIR UMA GRAVAÇÃO

Pode reproduzir chamadas gravadas em seu telefone através do altifalante do telefone.

### 2.8.3. PROCURAR UMA GRAVAÇÃO

1. Prima a tecla multifunção **Menu** -> Gravação USB->Reproduzir gravação

2. Prima  ou  para escolher o ficheiro.

#### 2.8.4. PROCURAR OUVIR UMA GRAVAÇÃO

1. Prima a tecla multifunção **Menu** -> **Gravação USB**-> **Reproduzir gravação**.
2. Prima  ou  para escolher o ficheiro.
3. Prima a tecla multifunção **Reproduzir**.

#### 2.8.5. DURANTE UMA REPRODUÇÃO DA GRAVAÇÃO, FAZER O SEGUINTE

- Para parar a gravação prima **Parar**. Prima **Reproduzir** novamente para continuar a ouvir.
- Para avançar na gravação carregue em  Para avançar 8 segundo prima uma só vez.
- Para recuar na gravação carregue em  Para recuar 8 segundo prima uma só vez.
- Para parar de ouvir a gravação prima **Voltar**.

## 3. PERSONALIZAR O SEU TELEFONE

### 3.1. HISTÓRICO DE CHAMADAS

1. Prima a tecla multifunções **Histórico**.
2. Selecciona a lista desejada e prima **Entrar**.
3. Com a tecla  ou  selecione uma entrada da lista, depois poderá fazer o seguinte:
  - Prima a tecla multifunções **Enviar** para estabelecer uma chamada.

- Prima a tecla multifunções **Apagar** para apagar uma entrada.  
Se premir a tecla multifunções **Opção**, pode também ter acesso às seguintes opções:
- **Detalhes**: seleccione para ver informação acerca da entrada.
- **Adicionar a Contactos**: seleccione para adicionar a entrada ao seu diretório local.
- **Adicionar à LN.:** seleccione para adicionar a entrada à Lista Negra<sup>1</sup>Error! Reference source not found..
- **Apagar tudo**: seleccione para apagar todas as entradas da lista.

## 3.2. DIRETÓRIO DE CONTACTOS EMPRESARIAIS

### 3.2.1. PESQUISAR CONTACTO E EFETUAR CHAMADA

1. Prima a tecla multifunções **Menu**.
2. Prima a tecla multifunções **Diretório**.
3. Prima a tecla numérica nº2 ou a tecla  seguida da seleção até Contactos Empresariais e premir **Entrar**.
4. Prima as teclas numéricas para escrever as letras do contato a pesquisar.
5. Escolha o registo desejado com as teclas  ou , prima a tecla **Chamar/Marcar** para iniciar uma chamada.

## 3.3. DIRETÓRIO DE CONTACTOS (DIRECTÓRIO LOCAL)

### 3.3.1. ADICIONAR CONTACTO

---

<sup>1</sup> Lista Negra – Lista de contactos indesejados.

1. Prima a tecla multifunções **Diretório** quando o telefone inativo, e depois seleccione o grupo desejado.
2. Para adicionar um contacto prima a tecla multifunções **Adic.** .
3. Introduza um nome no campo **Nome** e digite o número de telefone no campo respetivo.
4. Prima a tecla multifunções **Adic.** para guardar as alterações.

### 3.3.2. EDITAR CONTACTO

1. Prima a tecla multifunções **Diretório** quando o telefone esta e seleccione o grupo desejado.
2. Escolha o registo desejado com a tecla  ou  , prima a tecla multifunções **Opção** e seleccione **Detalhe** na lista.
3. Edite a informação do contacto.
4. Prima a tecla multifunções **Gravar** para guardar as alterações.

### 3.3.3. ELIMINAR CONTACTO

1. Prima a tecla multifunções **Diretório** quando o telefone inativo, e depois seleccione o grupo desejado.
2. Escolha o registo desejado com a tecla  ou  para, prima a tecla multifunções **Opção** e seleccione **Apagar** na lista.
3. Prima a tecla multifunções **OK** quando a mensagem "**Apagar item selecionado?**" aparecer no LCD.

**Nota:** pode adicionar novos contactos de forma fácil através do histórico, conforme capítulo anterior.

### 3.4. AJUSTAR VOLUME

Prima  durante uma chamada para ajustar o volume do auricular/auscultador/alta voz.

Prima  com o telefone em standby para ajustar o volume do toque de chamada.

### 3.5. TOQUE DE CHAMADA

1. Prima a tecla multifunções **Menu**, selecione **Propriedades** -> **Propriedades básicas** -> **Tipo de toques**.

2. Escolha o toque desejado com a tecla  ou .

3. Prima a tecla multifunções **Gravar** para guardar a alteração.