

GUIA DE UTILIZADOR

MEOWBox Full HD



Índice

1	Importante	4
2	MEOBox Full HD: Recetor de Satélite Digital	7
2.1	Conteúdo da embalagem	7
2.2	Recetor de Satélite Digital	8
2.3	Como ler este Manual	9
2.4	Menu TV	9
3	Como Começar	10
3.1	Colocação de Pilhas	10
3.2	Ligação à TV	10
3.3	Introdução do Cartão Descodificador	11
3.4	Instalação	11
4	Como Utilizar	14
4.1	Ver Televisão	14
4.2	Guia TV	15
4.3	Configuração	16
5	Como Melhorar a experiência de Televisão	18
5.1	Descrição da MEOBox Full HD	18
5.2	Descrição do Comando	19
5.3	Guia TV	20
5.4	Configuração	20
6	Ligação a equipamento opcional	26
6.1	Ligação a Gravador de Vídeo (DVD/VCR)	26
6.2	Ligação a Sistema de Áudio / Home Theater System	26
7	Resolução de Problemas	27
8	Glossário	28
9	Garantia e serviço	29
10	Informação técnica	29
	Contatos	31
	Trademarks and Partner Logos	31

1 Importante

Deverá ler este Manual antes de utilizar a sua MEOBox Full HD. Contém informação importante relativamente à instalação e utilização do equipamento.

	Eliminação do seu equipamento antigo. O seu equipamento foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que o seu equipamento eletrónico inoperacional deve ser recolhido separadamente do restante lixo doméstico e que está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o processo de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos. Actue de acordo com as regras locais e não deite fora os equipamentos eletrónicos/elétricos antigos junto com o lixo doméstico normal. A eliminação correcta do seu equipamento evitará potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
	O símbolo de “reciclagem de material” afixado na embalagem e no Manual de Utilização significa que estas peças são recicláveis. Não as deite fora com o lixo doméstico normal.
	O símbolo de “reciclagem de material” afixado nas peças da embalagem de plástico significa que estas são recicláveis. Não as deite fora com o lixo doméstico normal.
	O “Ponto Verde” afixado na embalagem significa que a PACE contribui com um montante para a organização de “Prevenção e Recuperação de Acondicionamento de Resíduos”.

A MEOBox Full HD foi fabricada para ir ao encontro dos padrões de segurança apropriados. Como tal as instruções abaixo devem ser seguidas para que o equipamento funcione de forma segura.

Estas instruções devem ser guardadas para uma futura consulta.

Perigo

- A MEOBox Full HD não contém peças passíveis de serem usadas para outros fins. Não tente abri-la. Todo o trabalho de manutenção deve ser efetuado por centros de serviço qualificados.
- Certifique-se de que os menores não colocam objetos nas ranhuras do equipamento.

Avisos

- Antes de ligar a MEOBox Full HD à corrente verifique se a voltagem fornecida corresponde à voltagem impressa no painel traseiro do equipamento. Se a voltagem for diferente consulte o seu agente.
- Em caso de tempestade recomenda-se que desligue a MEOBox da corrente elétrica.
- Se desligar a MEOBox da corrente certifique-se que a desliga da tomada elétrica da parede e não apenas da tomada AC da unidade. As crianças podem lesionar-se gravemente se a extremidade livre do cabo estiver ainda com corrente.
- Verifique com regularidade o transformador e caso esteja danificado deverá substituí-lo. Consulte sempre apoio técnico qualificado.
- Para evitar incêndio ou perigo de choque não exponha a MEOBox à chuva ou humidade.
- A MEOBox deve ser colocada numa superfície firme, e não deve bloquear as saídas de ventilação.
- Não instale a sua MEOBox perto de fontes de calor tais como radiadores, fogões ou outros aparelhos que produzam calor. Proteja-a da luz direta do Sol.
- Quando estiver a instalar a MEOBox assegure-se de que existe uma folga de aproximadamente 5 cm em torno desta para assegurar uma ventilação adequada.
- Deixe acessível o conector da corrente no painel traseiro da MEOBox; em caso de emergência poderá ser necessário desligar.
- Não coloque objetos combustíveis na MEOBox (velas, etc).
- Se derramar ou introduzir líquidos no interior do equipamento deve desligar da corrente e consultar o seu agente.
- O adaptador AC foi concebido para uso exclusivo no interior da sua casa.
- Antes de uma tempestade, recomenda-se que desligue o equipamento da corrente elétrica, da antena e da televisão.
- Não remova a tampa do equipamento descodificador. Em caso de avaria, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
- Mantenha a tomada de corrente acessível para que possa desligar equipamento rapidamente, se necessário.
- Utilize apenas o adaptador AC que adquiriu com o seu equipamento.
- As pilhas do comando não devem ser expostas a excesso de calor como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

Consulte mais cuidados ao longo deste manual.

Reduzir o consumo de energia

A sua MEOBox Full HD foi desenvolvida com a preocupação de reduzir o impacto no ambiente cumprindo a Directiva Europeia 2009/125/EC. Esta é uma das várias ações que a PACE cumpre no âmbito da responsabilidade ambiental.

A MEOBox tem um modo extra de poupança de energia (modo Off), que gasta menos em comparação com o modo Standby Ativo.

- Quando a MEOBox se encontra no modo Off poupa energia e reduz emissão de dióxido de carbono que prejudica o ambiente.
- Para utilizar o modo Off deverá utilizar o botão de Standby que se encontra no topo da sua MEOBox.
- Para poupar energia a sua caixa tem 2 novos modos de funcionamento:
 - 1 - Se premir o botão Standby que se encontra no topo da MEOBox, caso não volte a premir nenhum dos botões de Standby, após 30 minutos o painel frontal apaga-se para poupar energia. Para a reiniciar basta carregar no botão de Standby do controlo remoto ou do topo da sua MEOBox.
 - 2 - Se premir o botão Standby que se encontra no topo da MEOBox, caso não volte a premir nenhum dos botões de Standby, após 24 horas a sua MeoBox entra no modo OFF para poupar mais energia. Para a reiniciar tem de premir o botão de Standby do topo da sua MeoBox.
- No modo Off a MEOBox não receberá atualizações de software nem responderá ao controlo remoto.
- Utilize o botão Standby do comando para alterar entre os modos On e Standby Ativo.
- O uso do botão Standby do comando não coloca a MEOBox em modo Off.
- Deverá desligar a MEOBox da tomada elétrica caso não a utilize durante algum tempo.

Na tabela apresentada pode verificar o consumo de energia consoante o modo de operação da MEOBox:


Modo	LED Painel Frontal	Consumo Típico (W)	Consumo anual de energia (kWh)
Desligado	Apagado	0	86.9 kWh*
Off	Apagado	0.4	
Standby Ativo	Luz de Standby Vermelha	9.8	
On	Luz de Standby Verde	10.1	

* Estimativa de consumo assumindo uma utilização diária de 9 Horas com a MEOBox ligada e 15 horas com a MEOBox em Standby Ativo

2 MEOBox Full HD: Recetor de Satélite Digital

Este equipamento foi concebido e fabricado para poder utilizá-lo em condições ótimas e por um período prolongado.

2.1 Conteúdo da embalagem

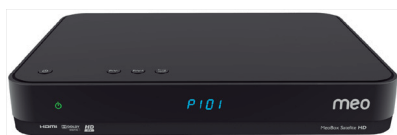

MEOBox Full HD
Recetor de Satélite Digital



Manual de Utilizador



Comando +
2 pilhas alcalinas



Cabo SCART



Transformador de
Alimentação



Cartão
Descodificador



Cabo HDMI


⚠ Cuidado

Os sacos de plástico podem ser perigosos.

Para evitar a asfixia, mantenha o saco afastado de bebés e de crianças.

2.2 Recetor de Satélite Digital

Painel Frontal

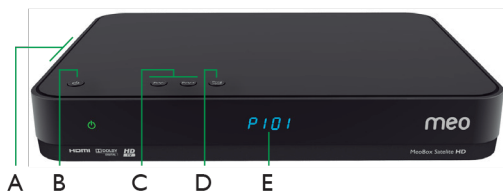

Painel Frontal

- A** Ranhura para introdução do cartão decodificador
- B** Standby: Ligar/Desligar
- C** Botões de Seleção de Canais / Volume
- D** Modo Seleção de Canais / Volume
- E** Visor de Hora/Posição de Canal

Painel Traseiro




Painel Traseiro

- A** Entrada Satélite **IN**
- B** USB
- C** ETHERNET
- D** HDMI
- E** TV Scart
- F** Scart AUX
- G** L/R Áudio (analógico)
- H** SPDIF Eléctrica (áudio digital)
- I** Alimentação 12V*

* Voltagem perigosa

Comando

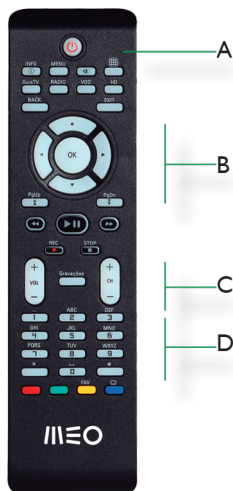

Comando

- A** Standby: Ligar/Desligar
- B** Teclas de Navegação
- C** Controlo de Canais / Volume
- D** Teclado Alfanumérico

2.3 Como ler este Manual

Este Manual de Utilizador contém toda a informação que necessita para:

- Definir todos os canais disponíveis
- Utilizar corretamente a sua MEOBox Full HD

Cada símbolo abaixo tem um significado específico.

Perigo

Descreve situações que constituem risco potencial de lesão.

Aviso

Descreve ações que podem causar danos no produto.

Cuidado

Descreve as ações exigidas para evitar situações perigosas ou ilegais.

Nota


Informação adicional.

Recomendação

Informação útil, mas não essencial, para execução de tarefa. Por exemplo, informação sobre utilização alternativa.


2.4 Menu TV

- 1 Prima a tecla **MENU** para aceder ao menu principal.

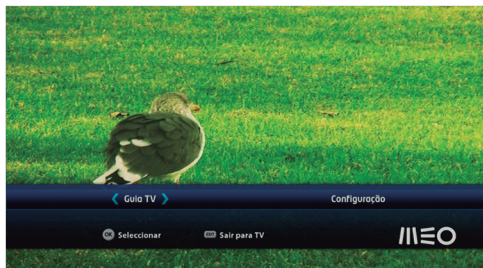

- 2 A opção **GuiaTV** está seleccionada por defeito.

- 3 Poderá seleccionar também a opção **Configuração** premindo a tecla ►.

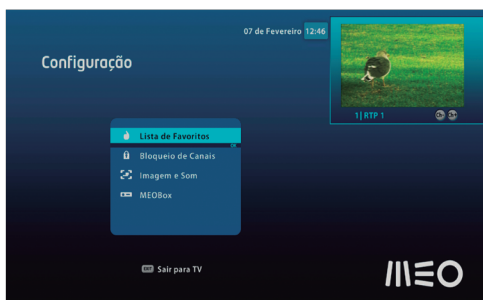

- 4 Use as teclas de setas ▲ / ▼ para navegar através das diferentes opções.
- 5 Prima a tecla **OK** para validar a sua escolha.
- 6 Prima **CH +/-** para seleccionar os Canais no canto superior direito do visor (PIP: Picture in Picture).


Nota

Para um detalhe mais completo do Menu TV, ver capítulo *Como Melhorar a experiência de Televisão* (5).

3 Como Começar

Neste capítulo são descritos os passos básicos para instalar e efetuar a Pesquisa de Canais.

3.1 Colocação de Pilhas

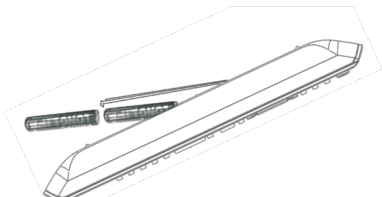

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque as duas pilhas fornecidas de acordo com as indicações (+/-) dentro do compartimento.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

Nota

Aponte o comando diretamente para o sensor remoto no painel frontal e selecione a função desejada.

Cuidado


Não misture vários tipos de pilhas e deverá retirá-las sempre que não utilizar o comando durante um longo período. As pilhas não devem ser eliminadas com o seu lixo doméstico, mas sim num sistema local de recolha separada de pilhas. Não elimine as pilhas numa fogueira.

3.2 Ligação à TV

Perigo

Risco de choque elétrico!
Certifique-se de que todos os aparelhos estão desligados da corrente antes de fazer quaisquer ligações.

Ligação HDMI

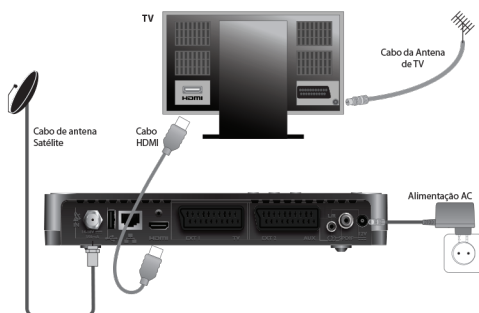


- 1 Ligue o cabo de Antena do Satélite da tomada de parede à tomada **IN** na parte posterior da MEOBox.
- 2 Ligue um cabo HDMI à entrada HDMI do aparelho de TV e à tomada **HDMI** na parte posterior da MEOBox.
- 3 Ligue o cabo da Antena da tomada de parede à **entrada RF** na parte posterior do aparelho de TV usando um cabo RF.
- 4 Ligue a sua MEOBox à corrente usando o transformador de alimentação.

Notas


- Depois de ter ligado a sua MEOBox à corrente, aguarde alguns segundos para que o aparelho passe para o modo de Standby.
- Para ver TV através da ligação HDMI, troque a entrada TV para a fonte correspondente. Consulte o manual de utilizador do seu Televisor.

Ligação SCART

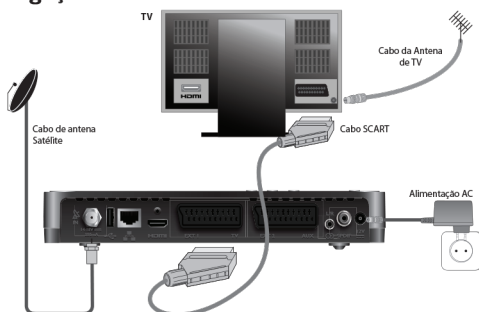

- 1 Ligue o cabo de Antena do Satélite da tomada de parede à tomada **IN** na parte posterior da sua MEOBox.
- 2 Ligue o cabo SCART fornecido à entrada SCART do aparelho de TV e à tomada **TV SCART** na parte posterior da MEOBox.
- 3 Ligue o cabo da Antena da tomada de parede à **entrada RF** na parte posterior do aparelho de TV usando um cabo RF.

3.3 Introdução do Cartão Descodificador

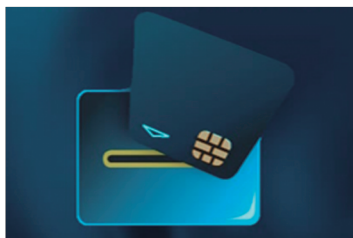

Para introduzir o Cartão:

- Insira o cartão na ranhura que se encontra no lado esquerdo da MEOBox.
- Depois de inserido, a extremidade do Cartão será visível no exterior da ranhura.

Aviso

Introduza o Cartão Descodificador com o chip virado para baixo, conforme indicação fornecida na face do Cartão.

3.4 Instalação

Ligue a MEOBox premindo  no comando ou no topo da MEOBox

MEOBox Ligada: LED está verde.


MEOBox em Standby: LED está vermelho.

Atualização de Software: LED está a piscar.




Na Primeira Instalação aparece o menu de **Seleção de Idioma:**

- 1 Seleccione o idioma desejado premindo as teclas de setas **▲** ou **▼**, depois prima a tecla **OK**.
- 2 O ecrã **Seleção de Zona Geográfica** é exibido:

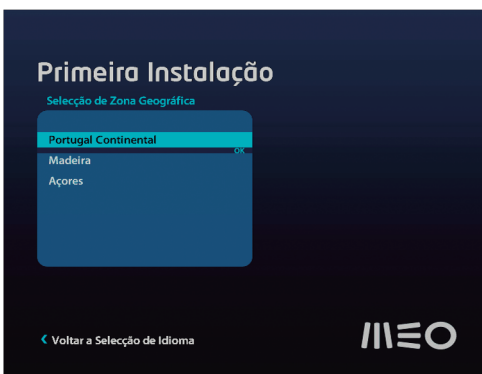

- 3 Selecione a Zona Geográfica da instalação, premindo as teclas de seta ▲ ou ▼, e depois prima a tecla **OK**.
- 4 O ecrã do Tipo de Instalação é exibido:

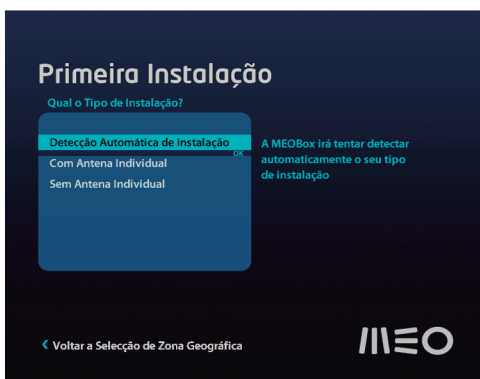

- 5 Selecione o Tipo de Instalação pretendido premindo as teclas de seta ▲ / ▼, e depois prima a tecla **OK**.
- 6 A opção **Detecção Automática de instalação** está selecionada por defeito e a MEOBox irá tentar detetar automaticamente o seu tipo de instalação.

A MEOBox verifica automaticamente a qualidade do sinal.

Se a qualidade do sinal for boa, o ecrã de **Teste de Sinal** é exibido:



Nota

Se a deteção automática falhar terá a possibilidade de utilizar as opções adicionais para identificação do seu tipo de instalação:

- **Com Antena Individual** - Configuração do recetor usando a sua antena individual de uso exclusivo.
- **Sem Antena Individual** - Configuração do recetor utilizando uma instalação coletiva usando a antena coletiva do condomínio ou prédio.



* Recomendação

Em caso de sinal fraco, deverá verificar as ligações do cabo.

Se o problema persistir contacte a Linha de Apoio Técnico através do telefone 16209 ou altere os parâmetros de sinal.

Para o fazer, selecione **Configuração de Sinal** e depois prima **OK**.

Introduza os seguintes parâmetros:

Frequência	12130 MHz
Polarização	HORIZONTAL
Taxa de Símbolos	27500 KSymB/S
Network ID	83 (Com Antena Individual)
Network ID	82 (Sem Antena Individual)

- 6 Prima a tecla **OK** para iniciar a **Pesquisa de Canais**.



Depois da pesquisa ter terminado a Lista de Canais encontrada aparecerá no ecrã.



- 7 Selecione o canal que pretende ver com as teclas de setas, **▲** ou **▼**, ou as teclas numéricas do comando.
- 8 Prima a tecla **OK** para validar a sua escolha.

4 Como Utilizar

Neste capítulo são descritas as funções básicas para utilização da sua MEOBox Full HD.

4.1 Ver Televisão

Ligar a MEOBox Full HD

Para ligar a sua MEOBox ao modo de Standby prima  no comando ou no topo da MEOBox.

Nota

Para reduzir o consumo de energia do equipamento altere para o modo de Standby sempre que não o estiver a usar.

Seleção de Canal

Para mudar canais use **CH+/CH-**, ou as teclas numéricas do comando.

Controlo de Volume

Para diminuir ou aumentar o volume, use as teclas **VOL +/-**. A alteração de volume é exibida no visor usando um gráfico de barras. Para silenciar ou repor o som, prima a tecla .

O  no canto superior esquerdo do visor indica que o som foi desligado. Este ícone desaparece após alguns segundos.

Nota

O volume também pode ser controlado usando o comando da sua TV.

Barra de Programação

Cada vez que muda de canal a Barra de Programação é exibida. Sempre que pretender, poderá exibir a Barra de Programação premindo a tecla **INFO** ou a tecla **OK**.

Para sair, prima **EXIT**.

No lado esquerdo da Barra, pode ver a Lista de Canais (TV/Lista de Favoritos/Rádios).

O canal em emissão é destacado.


Lista de Canais

Para mudar a Lista de Canais ativa:

- 1** Prima a tecla **INFO** ou a tecla **OK** para exibir a Barra de Programação.
- 2** Prima a tecla de seta ◀ para exibir a Lista de Canais disponível.
- 3** Prima as teclas de seta ▲ / ▼ para selecionar a Lista de Canais pretendida.
- 4** Prima **OK**.


Informação de Programa

- 1** Da Lista de Canais ativa, selecione o canal pretendido usando as teclas de setas ▲ ou ▼.
- 2** Prima a tecla ▶ para ter uma breve descrição do programa atual para o canal selecionado (Programa Atual).

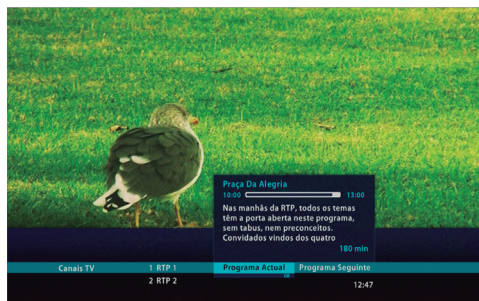

- 3** Prima a tecla ▶ novamente para ter uma breve descrição do programa seguinte para o canal selecionado (Programa Seguinte).
- 4** Prima a tecla **OK** para validar a sua escolha ou a tecla **EXIT** para sair.

Idioma e Legendas

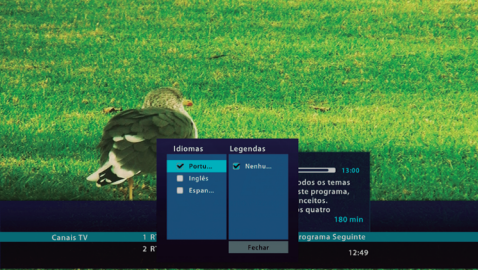


- 1 Da Lista de Canais ativa, selecione o canal desejado usando as teclas de setas ▲ ou ▼.
- 2 Prima a tecla ►. O Programa Atual é selecionado.
- 3 Prima OK.
- 4 Use a tecla ▲ para selecionar **Alterar Áudio e Legendas**, e prima OK.
- 5 Use as teclas de navegação e a tecla OK para selecionar o idioma desejado e as legendas.

Notas

- As opções disponíveis dependem do programa em emissão.
- Pode definir o tempo de exibição da Barra de Programação. Para o fazer, consulte o capítulo *Imagem e Som* (5.4.3).

4.2 Guia TV

- 1 Prima a tecla **GUIA TV** para aceder ao MenuTV.

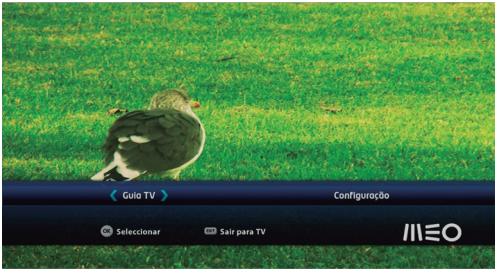

- 2 O **Guia TV** é selecionado por defeito.
- 3 Prima a tecla **OK**. A grelha de programação do Guia TV é exibida:




- 4 Use as teclas de setas, ▲ / ▼ / ◀ / ▶, para navegar pelos canais/programas e as teclas de cor para selecionar o período pretendido. Prima a tecla **INFO** para aceder a mais informação do conteúdo selecionado, caso esteja disponível.

4.3 Configuração

- 1 Prima a tecla **MENU** para aceder ao MenuTV.
- 2 Selecione **Configuração** premindo a tecla ►.



- 3 Prima **OK** para aceder ao menu de **Configuração**.

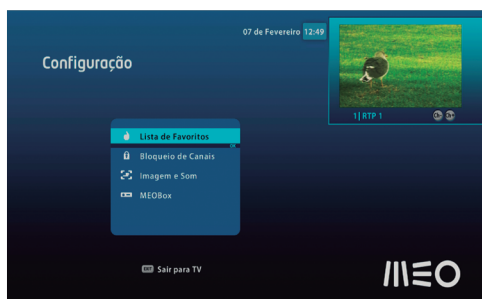

Estão disponíveis quatro opções:

- Lista de Favoritos
 - Bloqueio de Canais
 - Imagem e Som
 - MEOBox
- 4 Selecione a opção desejada usando as teclas de setas ▲ / ▼.
 - 5 Prima a tecla **OK** para validar a sua escolha.

4.3.1 Listas de Favoritos

Esta opção permite-lhe criar Listas de Canais Favoritos.

- 1 Prima a tecla **MENU**.
- 2 Selecione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 3 A opção Lista de Favoritos é selecionada por defeito.
- 4 Prima a tecla **OK**.
Estão agora disponíveis duas opções:
 - Lista de Favoritos
 - Criar Lista


Nota

Na primeira utilização ou se ainda não criou nenhuma Lista de Favoritos, será exibida apenas a opção **Criar Lista**.

4.3.2 Bloqueio de Canais

Esta opção permite-lhe definir o acesso condicionado a determinados conteúdos ou programas específicos. Os conteúdos ficam protegidos com um PIN e apenas poderá vê-los depois de introduzir o PIN correto.

- 1 Prima a tecla **MENU**.
- 2 Selecione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 3 Selecione **Bloqueio de Canais**.
- 4 Prima a tecla **OK**.
- 5 Introduza o PIN (por defeito 0000).
- 6 Prima a tecla **OK**.

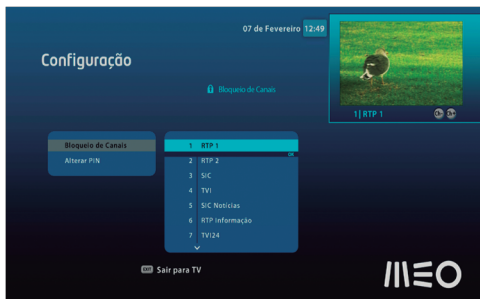

Estão agora disponíveis duas opções:

- Bloqueio de Canais
- Alterar PIN

4.3.3 Imagem e Som

Esta opção permite-lhe definir algumas das configurações de vídeo e áudio da **MEOBox**.

- 1 Prima a tecla **MENU**.
- 2 Selecione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 3 Selecione **Imagem e Som**.
- 4 Selecione **Configuração Simples**
- 5 Prima a tecla **OK**.



Estão agora disponíveis cinco opções:


- Idioma do Menu
- Idioma do Áudio
- Legendas
- Duração da Barra de Programação
- Formato de Ecrã
- Proteção de Ecrã

4.3.4 MEOBox

Esta opção permite-lhe aceder a informação técnica e proceder a Configuração Avançada de parâmetros da MEOBox.

O acesso a esta opção está protegido por um PIN Principal (1234).

- 1 Prima a tecla **MENU**.
- 2 Selecione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 3 Selecione **MEOBox**.
- 4 Prima a tecla **OK**.

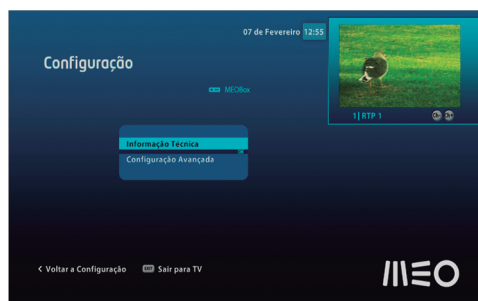

Estão agora disponíveis duas opções:

- Informação Técnica
- Configuração Avançada

5 Como Melhorar a experiência de Televisão


Neste capítulo são detalhadas as funcionalidades da sua MEOBox.

5.1 Descrição da MEOBox Full HD

Painel Frontal



Painel Traseiro

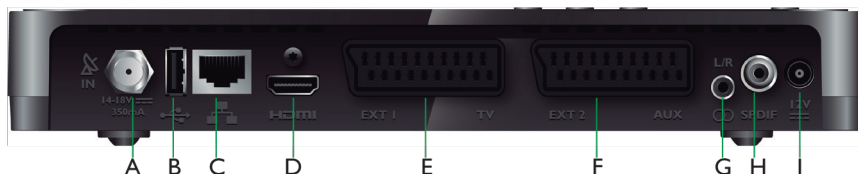

Painel Frontal


- A** Ranhura para introdução de cartão decodificador
- B** - Ligar ou passar a modo de Standby
- C** LED de estado
 - Verde: a **MEOBox** está ligada
 - Vermelho: modo de Standby
 - A piscar: atualização de software em curso
- D** Botão P/V-: Voltar para Canais anterior/ diminuir o volume
- E** Botão P/V+: Voltar para Canais superior/ aumentar o volume
- F** Botão Prog/Vol - Comutação entre ajuste de Canais e Volume
- G** Visor de Hora/Posição de Canal

Painel Traseiro

- A** Entrada Satélite IN – Entrada para ligar o cabo à Antena do Satélite
- B** USB
- C** ETHERNET
- D** HDMI - Saída para ligar cabo HDMI ao seu aparelho de TV
- E** TV Scart – Saída para ligar cabo Scart ao seu aparelho de TV
- F** Scart AUX - Saída para ligar o seu gravador de vídeo ou leitor de DVD
- G** L/R Áudio - Saídas analógicas de áudio
- H** SPDIF elétrica - Saída de áudio digital
- I** Alimentação 12V - Saída para ligar o transformador

5.2 Descrição do Comando

Comando

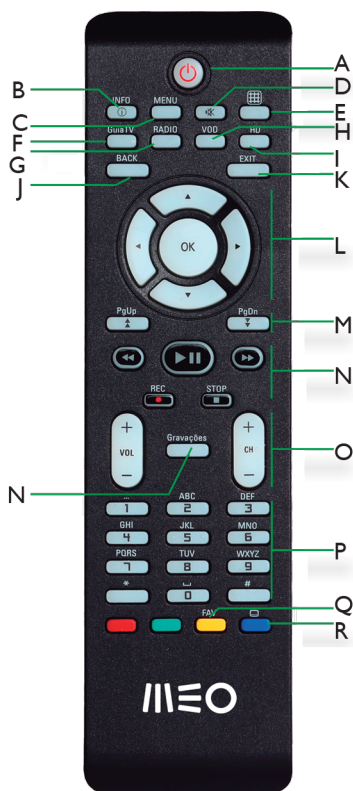

Comando

- A** - Ligar ou Standby
- B** INFO – Exibe a Barra de Programação
- C** MENU - Abrir Menu TV
- D** – Silenciar/Repôr o som (MUTE)
- E** Mosaico - Não ativo
- F** GuiaTV– Abrir Menu TV
- G** RADIO – Para uso futuro
- H** VOD – Para uso futuro
- I** HD – Para uso futuro
- J** BACK – Voltar ao Menu/Opção anterior
- K** EXIT – Sair para TV ou fechar MenuTV/ Barra de Programação
- L** Teclas de Navegação – Mover o cursor nos Menus
OK: confirmar a seleção efectuada
- M** Página para cima/baixo
- N** Não está disponível na MEOBox Full HD
- O** Controlar mudança de Canais ou Volume CH +/-VOL+/-
- P** Teclado alfanumérico
- Q** FAV – Não ativo
- R** Teclas Contextuais no Guia TV


5.3 Guia TV

- 1 Prima a tecla **MENU/Guia TV** para aceder ao Menu TV.
- 2 O **Guia TV** está destacado.
- 3 Prima a tecla **OK**. A grelha de programação do Guia TV é exibida:



Na grelha de programação do Guia TV poderá efetuar as seguintes opções:

- Uso das teclas de setas **▲/▼/◀/▶** para selecionar os canais e programas pretendidos.
- As teclas de cor permitem atualizar a programação do Guia TV em função do período pretendido.
- A tecla verde permite atualizar os conteúdos do Guia TV com a programação noturna (prime-time) do dia selecionado.
- Poderá aceder a informação adicional do programa selecionado premindo a tecla **INFO**.

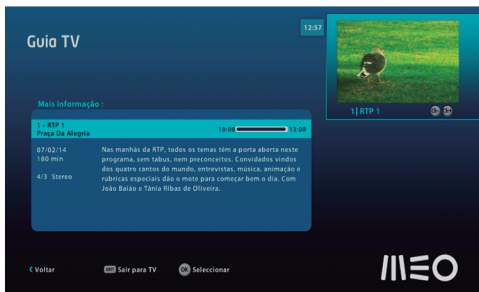


- 4 Poderá aceder diretamente ao canal selecionado premindo a tecla **OK**.

Notas

- O Guia TV disponibiliza a programação de 7 dias dos canais subscritos.

5.4 Configuração

- 1 Prima a tecla **MENU** para aceder ao Menu TV.
- 2 Selecione **Configuração** e depois prima **OK**.

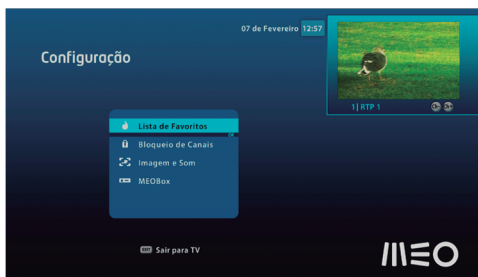

5.4.1 Lista de Favoritos

- 1 A **Lista de Favoritos** está destacada. Prima a tecla **OK**.
- 2 Tendo acedido ao Menu de Configuração prima a tecla **OK**.
Estão agora disponíveis duas opções:
 - Lista de Canais
 - Criar Lista



Nota

Na primeira utilização ou se ainda não criou nenhuma Lista de Favoritos, apenas será exibida a opção **Criar Lista**.

Criar uma Lista de Favoritos

- 1 Selecione **Criar Lista** e depois prima **OK** para criar uma nova Lista de Favoritos. Um teclado virtual abre-se no ecrã.



- 2 Selecione o teclado virtual premindo a tecla ►.
- 3 Introduza um nome usando as teclas de seta, ▲ / ▼ / ◀ / ▶, e a tecla **OK**.
- 4 Quando terminar de escrever o nome, prima a tecla ◀ até destacar o mesmo.
- 5 Prima a tecla **OK**.

Notas

- Pode criar até 10 Listas de Favoritos.
- O nome da Lista de Favoritos está limitado a 24 caracteres.
- Para ver um canal da sua Lista de Favoritos, consulte o capítulo *Ver Televisão (4.1)*.

Recomendação

Para dar nome à sua Lista de Favoritos, também pode usar as teclas alfanuméricas do comando.

Adicionar um canal a uma Lista de Favoritos

Use as teclas de seta, ▲ ou ▼, para escolher o nome da Lista de Favoritos desejada. Aparecem todos os canais existentes no serviço subscrito.

- 1 Prima ► para ir para a Lista de Favoritos.
- 2 Use as teclas de seta, ▲ ou ▼, para seleccionar o canal desejado.
- 3 Prima a tecla **OK** para adicionar o canal seleccionado à sua Lista de Favoritos
- 4 Quando terminar prima a tecla ◀.

Remover um canal de uma Lista de Favoritos

- 1 Selecione o nome da Lista de Favoritos e prima **OK**.
- 2 Prima a tecla ►.
- 3 Selecione o canal que pretende remover com as teclas de setas ▲ ou ▼.
- 4 Prima a tecla **OK**.

Notas

- A Lista de Canais está ordenada por posição na Grelha TV.
- Para retroceder para o Menu de Configuração pode usar a tecla de seta ◀.



Nota

Não é possível seleccionar um canal usando o comando. Apenas as teclas de seta, ▲ ou ▼, podem ser usadas aqui.

Apagar uma Lista de Favoritos

- 1 Selecione o nome da Lista de Favoritos e prima **OK**.
- 2 Selecione **Apagar** com as teclas de seta ▲ ou ▼.
- 3 Prima a tecla **OK**.

Todos os canais serão removidos da Lista de Favoritos.

Ordenar a Lista de Canais Favoritos

- 1 Selecione o nome da Lista de Favoritos e prima **OK**.
- 2 Selecione **Ordenar por favoritos** com as teclas de seta ▲ ou ▼.
- 3 Prima a tecla **OK**.

Os canais da Lista de Favoritos ficarão ordenados.


Notas

Para ordenar os canais, de acordo com a posição da grelha, deverá repetir o processo descrito anteriormente.

5.4.2 Bloqueio de Canais

Configurar Bloqueio de um canal

- 1 Selecione a opção **Bloqueio de Canais** do Menu de Configuração.
- 2 Prima **OK**.
- 3 Introduza o **PIN** (por defeito 0000).

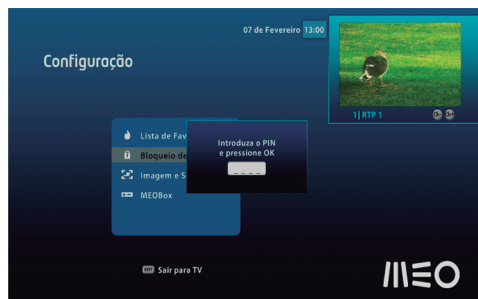


- 4 Prima a tecla **OK**. **Bloqueio de Canal** é selecionado.
- 5 Prima a tecla **OK**. A Lista de Canais é apresentada.
- 6 Selecione um canal usando as teclas de setas ▲ ou ▼.
- 7 Para bloquear o canal selecionado, prima a tecla **OK**.
O canal será bloqueado. Cada vez que o selecionar, aparecerá um cadeado 🔒.



Para ver um canal bloqueado a partir da Barra de Programação:

- 1 Aceda ao menu contextual na Barra de Programação usando as setas ▲ ou ▼.
- 2 Prima a tecla **OK**.
- 3 Introduza o PIN de Bloqueio.
- 4 Prima a tecla **OK**.

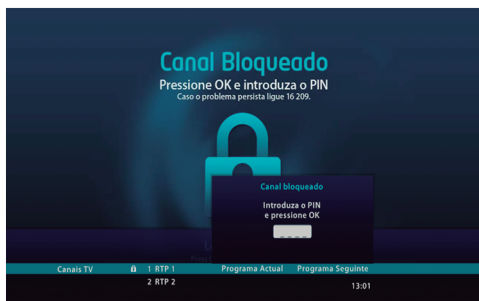

Nota

Por defeito, nenhum canal está bloqueado. O PIN de Bloqueio, por defeito, é 0000.

Alterar PIN de Bloqueio

- 1 Selecionar **Alterar PIN**.
- 2 Prima a tecla **OK**.



- 3 Introduza o **PIN actual**. Se nunca o alterou, por defeito é 0000.
- 4 Introduza o **PIN novo**.
- 5 Reintroduza o **PIN novo**.
- 6 Prima a tecla **OK** para confirmar a sua escolha.

5.4.3 Imagem e Som

Esta opção permite-lhe definir configurações de vídeo e áudio da **MEOB**ox.

- 1 Seleccione a opção **Imagem e Som** do Menu de Configuração.
- 2 Prima a tecla **OK**.



- 3 Depois de ter definido as configurações da **MEOB**ox, seleccione **Confirmar** com as teclas de seta ▲ ou ▼, e depois prima **OK**.

Estão disponíveis cinco opções neste menu:

I. Idioma do Menu

- Português
- Inglês

II. Idioma do Áudio

- Português
- Inglês

III. Legendas

- Português
- Inglês

Para desativar as legendas seleccione **Sem Legendas**.

IV. Duração da Barra de Programação

Esta opção determina o tempo de exibição da Barra de Programação.

- Exibição Curta – 5 segundos
- Exibição Média – 10 segundos
- Exibição Longa – 15 segundos

V. Formato Ecrã

- 4:3 (formato standard)
- 16:9 (formato expandido)

Nota


Por defeito o idioma selecionado é aquele configurado durante a Primeira Instalação. Por defeito o tempo de exibição da Barra de Programação é 5 segundos.

5.4.4 MEOBox

Nota

É pedido o PIN Principal (1234) para aceder a este menu.

- 1 Seleccione a opção **MEOBox** do Menu de Configuração.
- 2 Prima a tecla **OK**.

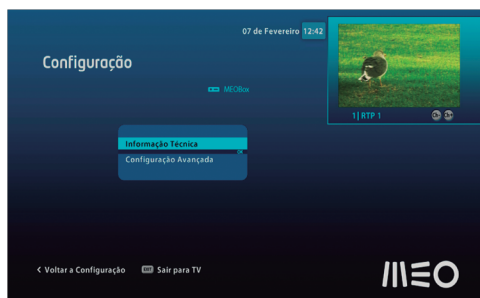

Informação Técnica

Esta opção dá-lhe informação técnica sobre os parâmetros da **MEOBox** (versão da MEOBox, Parâmetros de Sinal, Cartão Descodificador).

Configuração Avançada

Se tiver uma ligação HDMI estará disponível a opção “**Configuração Áudio HD**”

I. Pesquisa Manual

- 1 Seleccione **Configuração Avançada** e depois prima **OK**. A **Pesquisa Manual** é destacada.



- 2 Prima a tecla **OK**.
- 3 Prima novamente a tecla **OK** para começar a pesquisa. As mesmas operações terão de ser feitas aquando da Primeira Instalação. Para mais detalhes, consulte o capítulo *Instalação* (3.4).

II. Atualização Manual

- 1 Seleccione esta opção com as teclas de seta, **▲** ou **▼**, depois prima **OK** para começar a atualização.



- 2 Confirme a atualização e espere que a **MEOBox** faça reset.

III. Configuração Original

Pode repor no equipamento todas as configurações de origem. A sua **MEOBox** ficará com todos os parâmetros definidos aquando da Primeira Instalação.

- 1 Selecione esta opção usando as teclas de seta ▲ ou ▼.
- 2 Prima a tecla **OK**.



- 3 Confirme a reposição de origem premindo a tecla **OK**.

Nota

Todas as Listas de Favoritos criadas serão apagadas.

IV. Configuração de Áudio em HD

Esta opção permite-lhe sincronizar o som de áudio SPDIF com o vídeo HDMI.

- 1 Selecione esta opção com as teclas de seta ▲ ou ▼.
- 2 Prima a tecla **OK** para começar.




- 3 Use as teclas de setas, ◀ ou ▶, para retroceder ou avançar a faixa de áudio para sincronizar com o vídeo.
- 4 Prima a tecla **OK** para validar.

Nota

- Se tiver apenas uma ligação Scart, a **Configuração de Áudio em HD** não está disponível.
- O áudio HD é útil se tiver uma ligação HDMI para o seu aparelho de TV e uma ligação SPDIF para o seu equipamento de áudio.

6 Ligação a equipamento opcional

6.1 Ligação a Gravador de Vídeo (DVD/VCR)

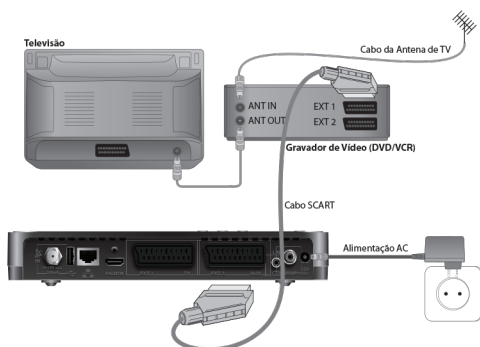


- 1** Ligue o cabo SCART fornecido à entrada SCART **AUX** na parte posterior da **MEOWBox** e à entrada SCART **EXT1** do Gravador de vídeo.
- 2** Ligue a antena da tomada de parede à tomada **ANT IN** na parte posterior do gravador usando um cabo RF.
- 3** Ligue a tomada **ANT OUT** na parte posterior do seu gravador à entrada RF do seu aparelho de TV usando um cabo RF.

Aviso

Para estar apto a efetuar gravação de televisão digital, deve certificar-se de que a **MEOWBox** está ligada.

6.2 Ligação a Sistema de Áudio / Home Theater System

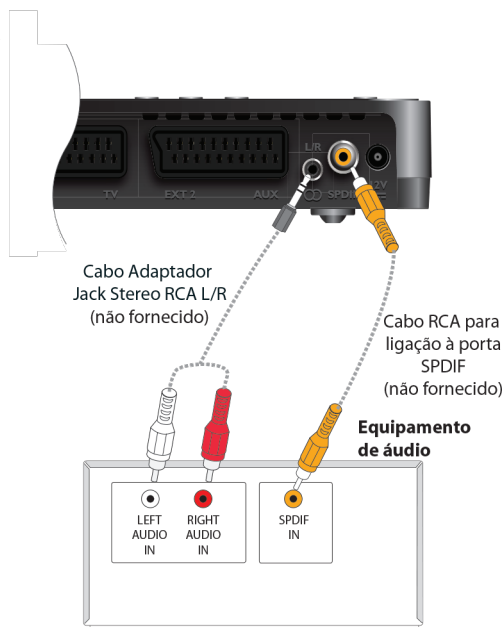

Ligação digital elétrica

Ligue a saída **SPDIF** da **MEOWBox** à entrada de áudio relevante do seu equipamento usando o cabo RCA. (não fornecido).

Consulte o manual do utilizador do seu equipamento de áudio para escolher a entrada de áudio digital adequada.

7 Resolução de Problemas

Neste capítulo são apresentadas as questões mais frequentes e as possíveis causas e formas de resolução acerca do sua **MEOWBox**.

Ligação

O ecrã funciona mas não há receção de imagem

Verifique a instalação

Canais com imagem distorcida

Verifique todas as ligações e cabos

A imagem não é nítida e o texto no ecrã é difícil de ler

- Consulte o manual de utilizador da TV
- Use o cabo Scart fornecido com a **MEOWBox**

Configuração

O LED no painel frontal não acende.

- Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente. Desligue este cabo e volte a ligá-lo
- Verifique se a energia está disponível na tomada da parede

A **MEOWBox** não responde ao comando

- Certifique-se de que a **MEOWBox** está ligada
- Certifique-se de que aponta o comando diretamente para o painel frontal da **MEOWBox**
- Verifique as pilhas no seu comando
- Verifique se a **MEOWBox** está em modo Off

Não consegue sintonizar todos os canais

Volte a sintonizar a **MEOWBox**, seguindo os passos relevantes no capítulo

Instalação (3.4).

Se lhe continuarem a faltar canais, contacte a Linha de Apoio Técnico através do telefone 16209.

Instalação

Sem som ou imagem mas o LED do painel frontal está aceso em verde.

- Verifique as ligações na tomada da parede e na **MEOWBox**
- Prima a tecla de Standby no comando uma ou duas vezes
- Verifique as ligações de vídeo (SCART / HDMI)

O formato da imagem parece errado

Verifique a configuração de formato de TV da **MEOWBox**. Se tiver um TV “Wide Screen”, pode também precisar de verificar as configurações no seu televisor: O formato de imagem a ser gerido pela **MEOWBox**, configura o televisor para “Full Screen” ou para a configuração equivalente semelhante (consulte o manual do utilizador do seu aparelho de TV).

PIN

Perdeu o seu PIN

Reponha os parâmetros de origem de forma a recuperar o PIN inicial.



Nota

Se nenhuma das sugestões acima funcionar, desligue e volte a ligar a **MEOWBox**.

Caso o problema persista, ligue 16209

ou contacte o seu fornecedor ou técnico de reparação qualificado.

Nunca tente reparar o seu equipamento por iniciativa própria.

8 Glossário

A

Áudio Analógico

Refere-se ao áudio não convertido para o formato digital. O áudio analógico está disponível a partir das saídas L/R áudio. As tomadas vermelha e branca enviam áudio através de dois canais, o esquerdo e o direito.

Áudio Digital

Refere-se à codificação digital de um sinal elétrico que representa uma onda sonora. O áudio digital está disponível através da saída SPDIF. Estas tomadas enviam áudio através de canais múltiplos, em vez de apenas dois canais como o analógico faz.

C

Cartão Descodificador

Cartão para ser introduzido na ranhura do equipamento. É fornecido pelo operador Pay-TV com o qual fez uma subscrição de serviço ou pacote de canais.

D

Descodificação/Codificação

Os canais de TV são codificados. Para os decodificar necessita de cartão decodificador disponibilizado por diferentes operadores de Pay-TV.

Dolby Digital

Sistema de som surround desenvolvido pelos Laboratórios Dolby.

DVB: Digital Video Broadcasting

Norma Europeia de Transmissão de Vídeo Digital.

F

Formato de Ecrã

O formato refere-se à relação do comprimento e da largura dos ecrãs de TV. A relação de um TV normal é de 4:3, enquanto que a relação de um TV de alta definição é de 16:9.

O formato da caixa de texto permite-lhe apreciar uma imagem com uma perspetiva mais ampla num ecrã 4:3.

H

HDTV: High-Definition Television (Televisão de Alta Definição).

Refere-se à transmissão de televisão digital com resoluções de 1080i e 720p, superiores aos sistemas tradicionais de televisão.

HD Ready ou Full HD

HD Ready preparado para Alta Definição.

Refere-se à capacidade dos equipamentos exibirem imagens em Alta Definição.

Full HD preparado para Alta Definição

Completa. Refere-se à capacidade dos equipamentos exibirem sinais de Alta Definição com resolução máxima 1080p.

HDMI: High Definition Multimedia Interface

Interface digital normalizada com capacidade de transferir vídeo de Alta Definição e áudio Multi-Canal, com proteção anti-cópia.

P

PIN: Personal Identifier Number.

Código de 4 dígitos usado para prevenir o acesso a programas ou conteúdos não adequados ao utilizador (permite o "Parental Control").

PIP: Picture-in-Picture

Janela de vídeo apresentada no ecrã TV, no canto superior esquerdo.

S

SDTV: Standard-Definition Television (Televisão de Definição Padrão).

Refere-se a sistemas televisivos que tenham resolução PAL, inferior aos sistemas televisivos de Alta Definição.

9 Garantia e serviço

Caro Cliente,
Obrigado por ter adquirido este produto.

Consulte o site meo.pt para obtenção de mais informação acerca do serviço.

No caso de não ter uma ligação à Internet,
por favor contacte o agente MEO local.

10 Informação técnica

Este produto está em conformidade com as diretivas europeias 95/47/CE e 2002/21/CE.
Este produto está em conformidade com as seguintes diretivas europeias : 2006/95/CE e 2004/108/CE.

Sintonizador DVB-S2

- Conector de Entrada: Tipo F Fêmea
- Entrada RF:
950-2150 MHz, 75 Ω
- 25 dBμV a -65 dBμV
- DiSEqC™ 1.1**
- Alimentação Lnb 13/18v, 400mA máx
- 22 kHz para controlo de banda
- DVB-S2

Recepção-Desmodulação

- Desmodulação QPSK e 8PSK
- Taxa de símbolo MCPC, SCPC 2-45 MSimb
- Taxa de código 1/2 a 7/8

Descodificador Vídeo

- MPEG2 MP@HL (HD)
- MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)
- Formato de vídeo : 4:3 e 16:9
- Resolução até 1920x1080
- Motor gráfico

Descodificador áudio

- CD de acordo com ISO/IEC 13818-3
- MPEG-1, camada I, II
- Dolby Digital AC3
- Modo: Mono, Stereo, Joint stereo
- AAC

Recursos do sistema de aplicação

- Processador STi7111
ST40, 32 bits RISC a 450MHz, 700 MIPS
- DDRAM-CPU/Vídeo: 256 MB
- Memória flash: 32 MB
- EEPROM(emulada em memória Flash): 32kB

Conectividade

- TV SCART
 - Saída: CVBS ou RGB
 - Áudio controlado L/R
- VCR SCART
 - Entrada: CVBS ou RGB / Silenciamento rápido, Silenciamento lento, Áudio L/R
 - Saída: CVBS, Áudio L/R
- Áudio Analógico
 - Áudio HiFi L/R
- 1 x HDMI / HDCP 1.3
- 1 x SPDIF Áudio Digital
- 1 x leitor de Cartão Descodificador
 - Tipo ISO 7816 1-3

Entrada/Saída de Informação

- USB2.0 host *
- Porta Ethernet
 - 10/100BT base T
 - IEEE 802.3/802.3u

Security

- MacroVision 7.1
- Chip BGA para memória Flash e chipset
- (E)JTAG desativada no processo de fabrico
- Flash compatível com ACS security
- Chipset compatível com ACS security

Painel Frontal

- 1 led, 4 teclas
- 4-dígitos de display de 7- segmentos
- Sensor IV

Painel Lateral

- 1 x leitor de Cartão Descodificador

Painel Traseiro

- 1 x Fêmea (entrada SAT)
- 1 x HDMI
- 2 x SCART (TV,VCR)
- 1 x Mini-jack para áudio analógico
- 1 x SPDIF Áudio Digital
- 1 x USB 2.0 tipo "A"*
- 1 x porta Ethernet 8P8C 10/100 Fêmea
- 1 x Conector Alimentação 12V

Acessórios

- Transformador 12V
- 1 cabo HDMI
- 1 cabo SCART
- Cartão descodificador
- Comando + 2 pilhas
- Manual de Utilização

Diversos

- Intervalo de temperatura (°C)
 - Funcionamento +05°C a +45°C
 - Armazenamento -20°C a +60°C
- Corrente: 198-276 V, 48-52 Hz
- Peso :
 - Produto #0,6 kg
 - Incluindo embalagem: 1,4 kg
- Dimensões:
 - Produto 246 x 176 x 39 mm
 - Embalagem 280 x 247 x 92 mm

Característica de Software

Sistema operativo

- OS21

Loader

- DVB SSU secured loader

EPG

- PT Guide



Nota

*Conceção mecânica e especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

** DiSEqC™ is a trademark of Eutelsat

Contactos



DSR 7141

meo.pt

Linha de Apoio Técnico: 16209

Trademarks and Partner Logos

Pace and  are trademarks and/or registered trademarks of Pace plc.
© 2010 Pace plc. All rights reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Nos. 5,583,936; 6,836,549; 5,315,448; 6,381,747; 6,501,842; and 7,050,698



The “HD TV” Logo is a trademark of EICTA.



100% recycled paper
100% papier recyclé

