

Guia de Instalação

Huawei E5372

BEM-VINDO! OBRIGADO POR TER ADERIDO AO MEO BANDA LARGA MÓVEL

O MEO banda larga móvel permite navegar na internet em qualquer lugar, ver canais de TV e ouvir milhões de músicas onde quer que vá.

Poderá começar a navegar desde já na internet, utilizando o plafond incluído no cartão de dados até que o seu tarifário banda larga móvel fique ativo. Caso ainda não tenha aderido a um dos tarifários MEO banda larga móvel poderá escolher entre um tarifário pós-pago ou recarregável. Se é um utilizador regular que privilegia a velocidade de acesso, o plafond disponível e a internet sempre pronta a utilizar, deverá optar por um dos tarifários pós-pagos. Por outro lado, se é um utilizador que acede pontualmente à internet, deverá optar por um dos tarifários recarregáveis.

Visite o site meo.pt para ficar a conhecer em detalhe toda a oferta de tarifários banda larga.

COMO ADERIR?

BANDA LARGA PÓS-PAGA

Para aderir a um dos tarifários banda larga pós-paga, basta devolver o contrato de adesão banda larga móvel incluído nesta embalagem. Para mais informações ligue 16200 (consulte mais condições em meo.pt em “Condições de Oferta dos Serviços”).

CONTRATO DE ADEÇÃO

Instruções de preenchimento

No impresso de adesão deve preencher todos os campos.

Identificação do cliente

Preencha o seu nome, número de B.I. / Cartão do Cidadão / Passaporte, número de contribuinte, morada, contacto e e-mail.

Assinale no respetivo campo caso pretenda aderir à fatura eletrónica, que será enviada para o seu e-mail. Ao aderir à fatura eletrónica deve também indicar qual o número de telemóvel para o qual pretende ser notificado por sms aquando do envio da fatura.

Produtos e Serviços - Banda Larga Móvel

Deverá indicar o nº de acesso (nº de telemóvel) do cartão que foi disponibilizado com o equipamento. Deverá também indicar o tarifário a que pretende aderir.

Autorização de pagamento por débito direto

Para usufruir das vantagens do serviço de Débito Direto em Conta, deve preencher o campo “Nome do titular da conta bancária” e os dados de identificação bancária da sua conta. Assine conforme consta no B.I. / Cartão do cidadão / Passaporte.

Assinatura

Preencha a data e assine conforme consta no B.I. / Cartão do Cidadão / Passaporte.

Depois do preenchimento completo do contrato de adesão, junte uma cópia do seu B.I. / Cartão do cidadão / Passaporte e número de contribuinte e envie tudo no envelope RSF incluído nesta embalagem.

Para mais informações vá a meo.pt ou ligue 16200 (consulte condições em meo.pt em “Condições de Oferta dos Serviços”).

BANDA LARGA RECARREGÁVEL

Caso pretenda aderir a um tarifário banda larga recarregável, ligue 16200 (consulte mais informações em meo.pt em “Condições de Oferta dos Serviços”).

SERVIÇOS ADICIONAIS PARA TARIFÁRIOS PÓS-PAGOS

Para subscrever os serviços adicionais da sua banda larga móvel, faça login com os seus dados pessoais em meo.pt.

MEO GO- Televisão e filmes do vídeo clube, dentro e fora de casa, em todos os ecrãs.

MEO MUSIC- Acesso ilimitado a mais de 15 milhões de músicas para ouvir onde e quando quiser.

MULTI SIM- Permite a utilização simultânea em 2 equipamentos (PC, Tablet ou Smartphone).

MEO WIFI- Permite o acesso à internet de banda larga nos hotspots da rede MEO WIFI. Para consultar a lista completa dos locais de acesso vá até meowifi.pt

ANTI-VÍRUS - Ajuda-o a proteger o seu computador contra ataques intrusivos provenientes da internet.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

1. ANTES DE COMEÇAR


Este guia contém informação útil para o auxiliar na correta instalação do seu router MEO banda larga móvel.

Com o seu novo router poderá ter até **10 utilizadores** em simultâneo a acederem à internet. Para iniciar a instalação certifique-se de que tem os seguintes elementos:

1. Router



3. Nome do Router (SSID) e chave de rede (Wi-Fi Key), que se encontram na etiqueta por baixo da bateria.

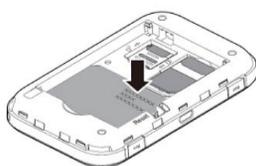


2. Cartão SIM



2. INSTALAR O EQUIPAMENTO


1. Instale o cartão SIM no seu router de acordo com as seguintes imagens:



Nota: O router pode também funcionar como memória externa. Para tal, deve adquirir um cartão microSD e introduzi-lo no router.

ACEDER À INTERNET


1. Para ligar o router, pressione durante alguns segundos o botão

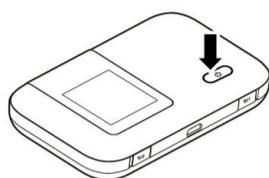

2. Verifique o nome do seu router (SSID) e a chave de rede (Wi-Fi Key) indicados na etiqueta por baixo da bateria, conforme referido atrás (em 1. Antes de Começar). Irá precisar dessa informação nos próximos passos.

Em alternativa, visualize no ecrã do seu router:

Pressionar o botão MENU

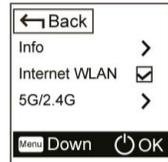

Pressione novamente o botão MENU, para selecionar 'Info'




Carregue em para aceder à informação SSID/Wi-Fi Key




3. No computador, procure nas ligações de rede sem fios a ligação com o SSID do seu router. Selecione-a e clique em Ligar.



4. Na janela seguinte, insira a chave de segurança (Wi-Fi Key) que se encontra na etiqueta por baixo da bateria (ou visualize-a no ecrã do router, conforme indicado no ponto 2) e confirme-a. De seguida, clique em OK.

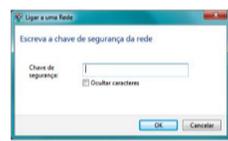

5. Aguarde enquanto é estabelecida a ligação com o seu router.



6. Após ter sido estabelecida a ligação, e ao abrir um browser de internet, irá surgir a seguinte página:

Insira o código PIN do seu cartão SIM.

Para saber o PIN, deverá raspar a área cinzenta situada no verso do cartão MEO incluído na embalagem do router.



7. Após alguns momentos o router encontra-se ligado à internet.

8. Para consultar as opções “Estatísticas”, “SMS”, “Atualizações”, “Definições” e “Partilhar” será necessário validar-se como administrador do router. Para tal, deverá utilizar “admin” como “Nome do utilizador” e “admin” como “Palavra-passe”.



9. A partir de agora, o seu acesso à internet já se encontra configurado.


10. Poderá aceder à página de configuração do router sempre que pretenda, através do endereço <http://192.168.0.1> na barra de endereços do browser.

Caso tenha feito a instalação do router no seu PC, através de uma ligação direta via cabo USB, tem disponível o ícone no ambiente de trabalho. Clique neste ícone para ter acesso à página de configuração do router.




INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Indicações

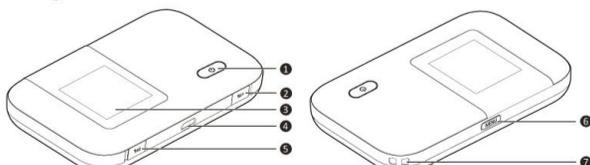

- 1. Botão Ligar/Desligar
- 2. Porta da antena primária
- 3. Ecrã
- 4. Entrada micro USB

- 5. Porta da antena secundária
- 6. Botão MENU
- 7. Orifício para correia

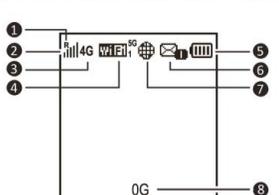

- 1. Roaming
- 2. Intensidade do nível de rede

- 3. Indicação da rede a que o router está ligado:
2G/3G/4G: Rede móvel 2G/3G/4G
Rede WLAN
- 4. WiFi ativo, com indicação do número de utilizadores
- 5. Nível de bateria
- 6. SMS, com indicação de novas mensagens
- 7. Ligação de internet ativa
- 8. Estatísticas

APOIO TÉCNICO

Para mais informações, ligue 12030 da Rede Móvel MEO ou 96 1000030 de outras redes. Consulte o custo das chamadas em meo.pt.