


Alarmes Autoinstaláveis

HOMESIREN JEWELLER

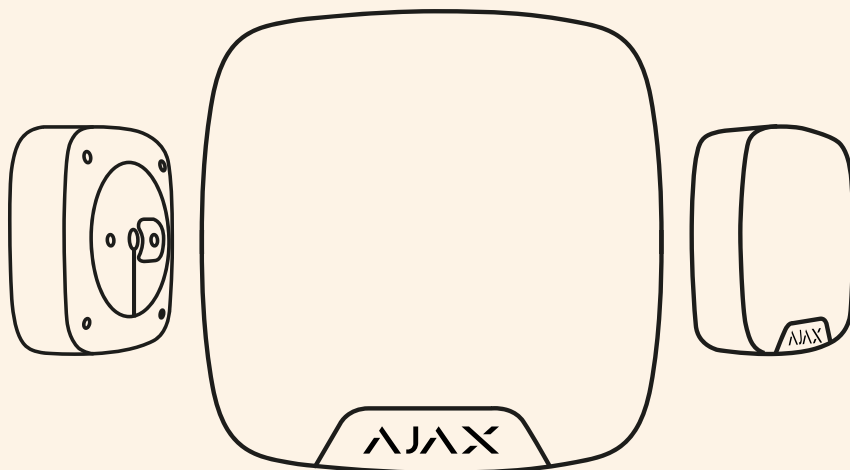

AJAX

Índice

HOMESIREN JEWELLER (Sirene de interior sem fios)

Emparelhamento	3
Configurações	6
Instalação	10
Manutenção da Sirene e Substituição da Bateria	11
Especificações Técnicas	11

Emparelhamento

1.1 Emparelhamento

1. Selecione a opção Adicionar dispositivo na app Ajax.
2. Dê um nome ao dispositivo, leia/escreva manualmente o código QR (localizado no corpo e na embalagem) e selecione a sala de localização.



3. Clique em Adicionar — a contagem decrescente começará.
4. Ligue o dispositivo (premindo o botão ligar/desligar durante 3 segundos).




Para que a detecção e o emparelhamento aconteçam, o dispositivo deve estar dentro da área de cobertura da rede sem fios do hub (dentro de um único local protegido). Se o dispositivo já tiver sido atribuído a outro hub, desligue a HomeSiren e, em seguida, execute o procedimento de adição padrão.

O pedido de conexão ao hub é enviado por um curto período de tempo assim que o dispositivo é ligado.

Se a conexão ao hub Ajax falhar, a sirene desliga-se após 6 segundos. Pode então repetir a tentativa de conexão. Para tentar novamente a conexão, não é necessário desligar o dispositivo.

A sirene conectada ao hub aparecerá na lista de dispositivos do hub na app. A atualização do estado das sirenes na lista depende do tempo de consulta do dispositivo definido nas configurações do hub, com o valor padrão — 36 segundos.

Elementos Funcionais

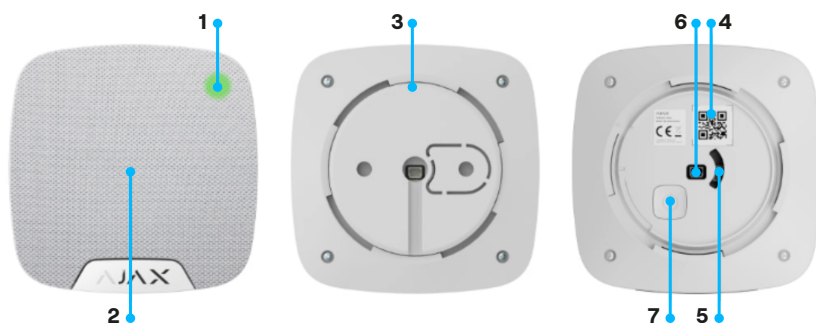

1. Indicadores luminosos
2. Campainha da sirene coberta com um tecido
3. Painel de instalação SmartBracket (a parte perfurada é necessária para acionar o tamper em caso de tentativa de desmontagem do hub)
4. Código QR
5. Botão de tamper anti-sabotagem
6. Socket para conexão de um indicador luminoso montado no exterior
7. Botão de ligar/desligar

Indicação:



Evento	Indicação
Alarme	Emite um sinal acústico (a duração depende das definições) e cessa toda a sinalização LED
Foi detetado um alarme no sistema armado (se a indicação pós-alarme estiver ativada)	O LED da sirene e o LED externo (se conectado) piscam duas vezes aproximadamente a cada 3 segundos até o sistema ser desarmado. A indicação liga-se depois de a sirene ter reproduzido completamente o sinal de alarme configurado nas definições
Ligação o dispositivo	O LED acende-se uma vez
Desligação do dispositivo	O LED acende-se durante 1 segundo e depois pisca três vezes
O registo falhou	O LED acende-se e apaga-se, depois a sirene desliga-se

Evento	Indicação
Sistema de segurança definido no modo armado (se a indicação estiver ativada)	Pisca uma vez com um LED e emite um sinal sonoro curto
O sistema de segurança é desarmado (se a indicação estiver ativada)	Pisca duas vezes com um LED e emite dois sinais sonoros curtos
Sirene no modo armado (se a indicação estiver ativada)	O LED acende-se durante um curto período de tempo a cada 3 segundos
Bateria fraca	O LED acende-se e apaga-se suavemente quando o sistema é armado ou desarmado (se a indicação estiver ativada), o tamper é acionado ou o alarme é emitido

1.2 Configurações

Para alterar as definições do detetor na app Ajax:

1. Selecione o hub
2. Aceda ao separador Dispositivos
3. Selecione HomeSiren na lista.
4. Aceda a Definições clicando em
5. Defina os parâmetros necessários.
6. Clique em Voltar para guardar as novas definições.

Configuração	Valor
Primeiro campo	Nome da sirene que pode ser editado. O nome do dispositivo que pode ver nas notificações no historial de eventos. O nome pode conter até 12 caracteres cirílicos ou até 24 caracteres latinos
Sala	Seleção da sala virtual à qual a HomeSiren está atribuída. O nome da sala que pode ver nas notificações no historial de eventos
Alarme audível	Selecionar quando ativar o alarme sonoro: • Sempre - uma sirene ativa um alarme sonoro independentemente do estado de segurança do sistema. • Apenas quando armado - um alarme sonoro é ativado apenas se o sistema ou o grupo ao qual a sirene está atribuída estiver armado. As definições estão disponíveis para hubs com versão de firmware OS Malevich 2.16 ou posterior.
Alarmes em modo de grupo	Seleção do grupo ao qual a sirene está atribuída. É possível selecionar um ou todos os grupos: • Quando atribuída a um grupo, a sirene e a sua indicação estão relacionadas com os alarmes e eventos desse grupo • Quando ligada a todos os grupos, a sirene e a sua indicação estão relacionadas com os alarmes e eventos de todos os grupos do sistema Independentemente do grupo selecionado, a sirene responderá à ativação do Modo Noturno e aos alarmes

Configuração	Valor
Volume do alarme	Nível de volume em caso de alarme: • Silencioso - a sirene não dispara quando o alarme é acionado • Baixo - volume de 80 dB • Alto - 93 dB de volume • Muito alto - volume de 100 dB O nível do volume é medido a 1 m de distância da sirene
Duração do alarme	Duração do sinal sonoro em caso de alarme: de 3 segundos a 3 ou 15 minutos. Define em incrementos de 3 segundos. A duração do alarme de mais de 3 minutos só está disponível para HomeSiren com a versão de firmware NA 5.60.4.14 ou superior.
Indicação LED	Indicação LED das definições da sirene: • Desativado - a indicação LED está desligada • Armado - LED pisca uma vez a cada 2 segundos apenas quando o sistema está armado • Constantemente - LED pisca uma vez a cada 2 segundos, independentemente do estado do modo
Definições de sinais sonoros	Abre as definições de notificação da sirene.
Teste de Volume	Passa o dispositivo para o modo de teste de volume

Configuração	Valor
Teste de Intensidade de Sinal Jeweller	Passa o dispositivo para o modo de teste de intensidade do sinal do Jeweller. O teste permite-lhe verificar o nível de sinal entre o hub e HomeSiren e determinar o local de instalação ideal
Teste de Atenuação do Sinal	Passa a sirene para o modo de teste de atenuação do sinal (disponível para detetores com a versão de firmware 3.50 e posterior)
Guia do Utilizador	Abre o Manual do Utilizador da HomeSiren
Desativação Permanente	Permite ao utilizador desativar o dispositivo sem o retirar do sistema. Estão disponíveis três opções: • Não - o dispositivo funciona normalmente e transmite todos os eventos • Inteiramente - o dispositivo não executará comandos do sistema nem participará em cenários de automatização, e o sistema ignorará os alarmes do dispositivo e outras notificações • Apenas tampa - o sistema ignora apenas as notificações sobre a ativação do botão de tamper do dispositivo
Desemparelhar Dispositivo	Desconecta o dispositivo do hub e elimina as suas definições

1.3 Instalação



A fita adesiva de dupla face só pode ser utilizada para a fixação temporária da sirene. A fita secará com o passar do tempo, o que pode resultar na queda e danificação do dispositivo.

1. Fixe o painel de instalação SmartBracket na superfície utilizando os parafusos incluídos. Depois de selecionar outras ferragens de fixação, certifique-se de que estas não danificam ou deformam o painel.
2. Coloque a sirene no painel SmartBracket e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio. Ao instalar no painel de instalação, o tamper comutará e a sirene piscará com um LED.

Se o indicador luminoso da sirene não for acionado após a instalação no SmartBracket, verifique o modo de tamper na app Ajax Security System e, em seguida, o aperto de fixação do dispositivo no painel.

Em caso de tentativa de desmontagem da sirene, receberá uma notificação.

Não instale a sirene:

1. Fora das instalações (no exterior)
2. Em locais onde o sinal acústico possa ser atenuado (dentro de móveis, atrás de cortinas grossas, etc.)
3. Nas proximidades de quaisquer objetos metálicos ou espelhos que provoquem atenuação ou interferência do sinal
4. Dentro de instalações com temperatura e humidade fora dos limites permitidos
5. A menos de 1 m do hub.

1.4 Manutenção da Sirene e Substituição da Bateria

Verifique regularmente a capacidade operacional do sistema Ajax.

Limpe o detetor de pó, teias de aranha e outros contaminantes à medida que vão aparecendo. Utilize um pano macio e seco adequado para a manutenção do equipamento.

Não utilize para a limpeza da sirene substâncias que contenham álcool, acetona, gasolina e outros solventes ativos.

As baterias instaladas na sirene garantem até 5 anos de funcionamento autónomo (com a frequência de consulta pelo hub de 1 minuto) ou pelo menos 6 horas de som da campainha. Se a bateria estiver descarregada, o sistema de segurança enviará os respetivos avisos e o LED acender-se-á suavemente e apagar-se-á quando o modo armado for ativado.

1.5 Especificações Técnicas

<https://drive.google.com/file/d/171P-FgKltdr-vJY2up2DagtNchkxwBIB/view>

Alarmes Autoinstaláveis

HOMESIREN JEWELLER